

Quick Start Guide

Blaze EZ



HIMS

174, Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon
KOREA 305-350

www.himsintl.com

T. +82 42 864 4460

F. +82 42 864 4462

Indholdsfortegnelse

1. Hvad er der i kassen?	1
2. Fysisk beskrivelse	1
2.1. Oversiden	1
2.2. Højre kant	3
2.3. Venstre kant	4
2.4. Nederste kant	4
2.5. Bagsiden.....	4
3. Indsæt og fjern batteriet.....	5
4. Indsæt og fjern SD-kortet.....	5
5. Tilslutning til en PC	6
6. Tænd og sluk	7
7. Hovedmenuen	8
8. Grundlæggende betjening og programmer.....	9
8.1. Optager	9
8.2. Musik.....	9
8.3. FM-radio.....	11
8.4. Bøger	11
8.5. OCR.....	12
9. Web-baserede programmer	13
9.1. Internet-radio.....	13
9.2. Podcasts	14
9.3. Bibliotekstjenester	14
10. Vis dato og tid	15

Denne "Kom godt i gang"-manual giver dig en grundlæggende orientering om din Blaze EZ.

Det er en grundlæggende guide, som skal give dig en hurtig orientering i apparatet og hjælpe dig i gang med at bruge de grundlæggende programmer. For mere detaljerede oplysninger om funktionerne i Blaze EZ se i den fulde brugermanual.

1. Hvad er der i kassen?

Din Blaze EZ-kasse skal indeholdende følgende:

- 1) **Blaze EZ**
- 2) Genopladeligt batteri
- 3) Oplader til lysnet
- 4) USB-kabel til at tilslutte Blaze EZ til en PC
- 5) USB-omformer til at forbinde USB-enheder til Blaze EZ
- 6) Hovedtelefoner
- 7) Bærepung
- 8) Bærestrop
- 9) "Kom godt i gang"-guide i punktskrift
- 10) Dokumentations-CD

2. Fysisk beskrivelse

Placer Blaze EZ i din hånd eller på en bordplade foran dig, så knapperne vender opad, og den lange rektangulære revne på siden af apparatet vender mod venstre.

2.1. Oversiden


På oversiden af apparatet finder du tastaturet. Øverst midt for findes en knap i en lille fordybning. Det er Tænd/Sluk-knappen. Til venstre og højre for Tænd/Sluk-knappen finder du stereohøjttalerne.

Under Tænd/Sluk-knappen mod venstre findes en rund knap. Det er Optag-knappen.

Under Optag-knappen sidder der en række på tre knapper med punktskrift på. Fra venstre mod højre er disse knapper Medie-knappen, Radio-knappen og Bog-knappen. Med disse knapper kan du åbne henholdsvis medieafspilleren, FM-radioen og bogafspilleren.

Under programknapperne finder du navigationstasterne i en cirkel med Venstre- og Højre-pil, Pil-op og Pil-ned og i midten en lille rund knap, som hedder Væl-g-knappen.

Under navigationsknapperne finder du en række på tre knapper: To firkantede knapper og imellem dem en lille rund knap. Den firkantede knap til venstre er Annuller-knappen. Den firkantede knap til højre er OCR-knappen. Den lille runde prikformede knap imellem dem er Stifinder-knappen. Når du trykker på Stifinder-knappen, får du en liste over filer, som du kan bruge sammen med det program, du har åbent i øjeblikket. F.eks., hvis du trykker på Stifinder-knappen, mens du har boglæseren åben, får du en liste over DAISY-bøger og dokumenter, som du kan læse med boglæseren. Annuller-knappen bruges til at komme ud af en menu eller dialog.

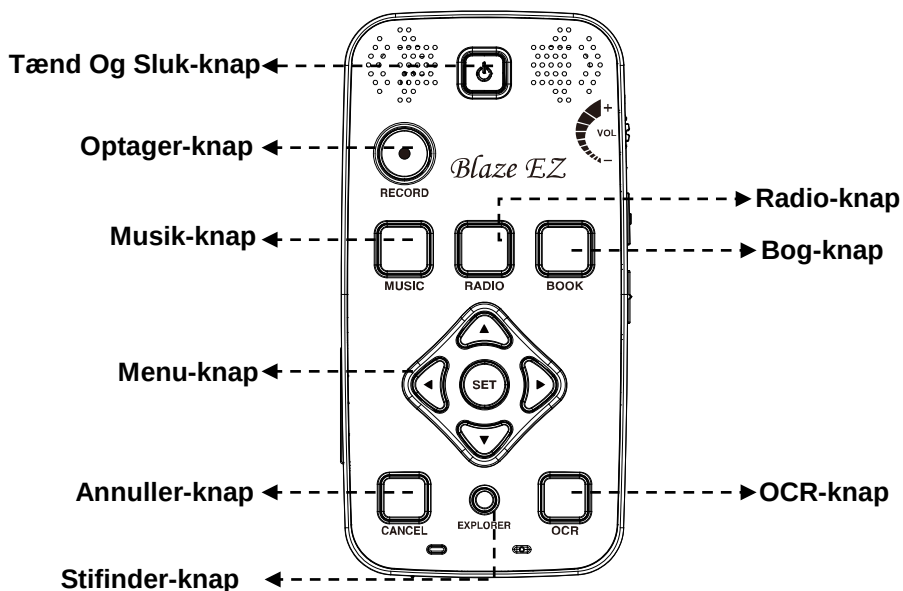


Oversiden

2.2. Højre kant

Højre side af apparatet indeholder tre knapper. Tættest på toppen af apparatet er der en drejeknap til lydstyrken. Drej knappen væk fra dig for at skrue op og imod dig selv for at skrue ned. Når du drejer knappen, kan du føle, hvordan den klikker forbi hver indstilling, og apparatet annoncerer lydstyrken som et tal.

Under Lydstyrke-knappen finder du stemmekontrol-knappen. Med Stemmekontrol-knappen kan du hurtigt justere lydstyrke, hastighed og toneleje m.m. under afspilning. Du kan skifte igennem indstillingerne ved at trykke gentagne gange på Stemmekontrol-knappen og så bruge Lydstyrke-knappen til at ændre den valgte indstilling.

Under Stemmekontrol-knappen finder du tastaturlåsen. Skub tastaturlåsen nedad for at låse tastaturet.

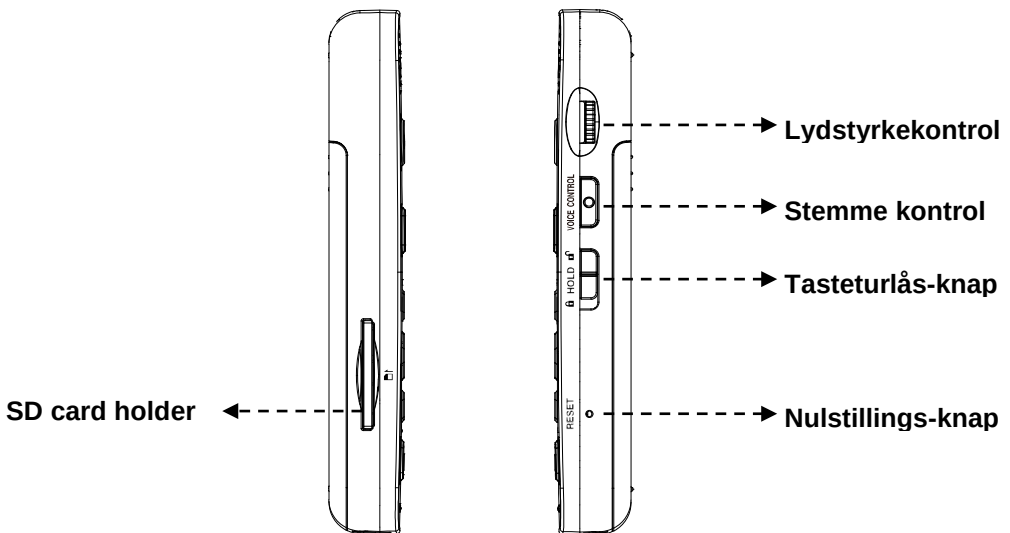


<Venstre og højre kant>

2.3. Venstre kant

På venstre kant af apparatet findes der en lang tynd rektangulær revne. Dette er stikket til SD-kortet.

2.4. Nederste kant

Hvis du går til kanten nærmest din egen krop, finder du tre porte. Fra venstre mod højre er disse stik hovedtelefonstikket, Mikro-USB-stikket, og stikket til en stereomikrofon. Du kan bruge hovedtelefonstikket, hvis du vil tilslutte hovedtelefoner eller eksterne højttalere til apparatet. Du kan bruge mikrofonstikket, hvis du vil tilslutte en ekstern mikrofon eller anden optagekilde til linjeindgangen på apparatet. Mikro-USB-stikket skal bruges, hvis du vil tilslutte en PC for at overføre filer, tilslutte et USB-drev til apparatet eller tilslutte opladeren for at oplade apparatet.

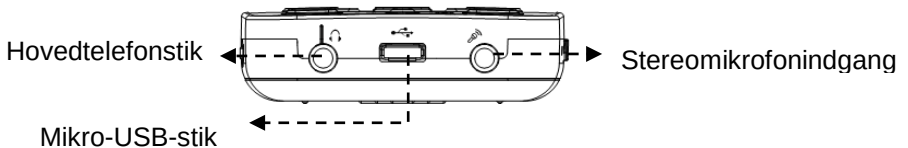

< Nederste Kant >

2.5. Bagsiden

Vend Blaze EZ med bunden i vejret, så SD-kortlæseren nu er på højre side. Bagsiden eller undersiden af apparatet indholder tre ting. Midt for og helt øverst oppe findes et par huller, hvor du kan sætte bærestroppen fast.

nedenunder sidder kameraet til OCR. Nedenunder igen findes en trekantet rillet del. Hvis du trykker nedad og bagud på denne sektion, vil det meste af bagsiden glide af og afsløre rummet til batteriet.

3. Indsæt og fjern batteriet

Som beskrevet ovenfor, kan du åbne ind til batteriet ved at skubbe bagsiden af apparatet. Vend apparatet, så tastaturet vender nedad, og SD-kortlæseren vender mod højre, og find så det trekantede rillede område under kameraet på bagsiden af apparatet. Tryk ned og bagud på de trekantede riller for at frigøre låget og skubbe det bagud.


For at indsætte batteriet i apparatet skal du holde det, så de små riller vender ind mod dig selv og til venstre. Du bør også lægge mærke til en lille prik i det nederste venstre hjørne af oversiden af batteriet. Sæt først den rillede kant af batteriet ned i batterirummet. Sæt låget tilbage på apparatet, og få det til at glide på plads.

Når du vil fjerne batteriet, skal du skubbe låget af apparatet. Anbring din fingernegl mellem batteriet og kanten af apparatet, og løft batteriet op og ud.

4. Indsæt og fjern SD-kortet

Vend tastaturet imod dig selv, og find den lange rektangulære revne nederst på venstre side af apparatet.

Når du vil indsætte SD-kortet, så find det hjørne på kortet, som er skåret af i en vinkel på 45 grader. Vend kortet, så dette hjørne vender opad og mod højre, når du skubber kortet ind i kortlæseren. Etiketten på kortet skal vende nedad. Skub kortet forsigtigt ind i kortlæseren, til det klikker på plads. Brug ikke overdreven kraft. Der kræves kun et lille pres for at indsætte SD-kortet i revnen. Hvis Blaze EZ er tændt, vil du høre en lyd, som indikerer, at det er blevet genkendt.

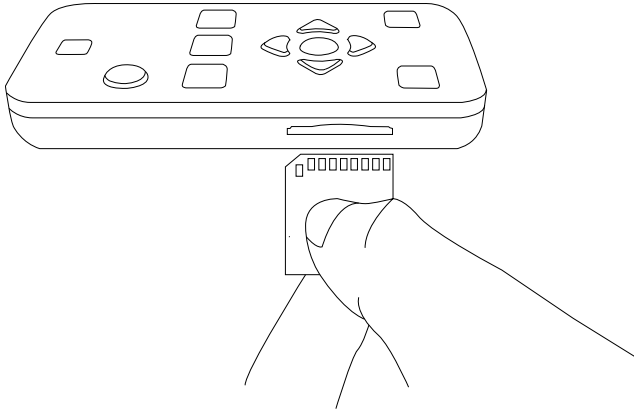

Når du vil tage SD-kortet ud, så skub det forsigtigt ind i revnen, indtil du hører et lille klik, og lad det så glide ud. SD-kortet vil komme nok ud af sprækken til, at du kan gribe det og trække det helt ud. Hvis Blaze EZ er tændt, vil du høre en lyd, som fortæller, at kortet er blevet taget ud.

5. Tilslutning til en PC

Find det lille rektangulære stik midt på den nederste kant mellem hovedtelefonstikket og mikrofonstikket. Når du vil overføre filer mellem din PC og Blaze EZ, så tænd for Blaze EZ og forbind det lille stik på det medfølgende USB-kabel til mikro-USB-stikket på den nederste kant af apparatet. Forbind derefter det store stik i den anden ende af kablet til USB-stikket på din computer.

Når du har oprettet forbindelse til din PC, skal du klikke på ikonet "computer" på PC'en. Blaze EZ optræder under Windows som en bærbar medieenhed med navnet Blaze EZ. Hvis du åbner "Blaze" på computeren kan du se Blaze ES's interne drev. Hvis du har indsat et SD-kort, vil det optræde under navnet "SD card".

Du kan kopiere og organisere dokumenter, mediefiler, DAISY-bøger og scannede billeder, som du synes, det giver bedst

mening at gøre. Blaze EZ vil finde filer og dokumenter, uanset hvor på drevet du lægger dem, og de vil blive gjort tilgængelige, så du kan bruge dem med de forskellige programmer i Blaze.

Du kan også oplade apparatet igennem mikro-USB-porten, enten ved hjælp af en pc eller ved hjælp af opladeren.

6. Tænd og sluk

For at tænde for Blaze EZ skal du holde Tænd/Sluk-knappen inde i 5 sekunder. Første gang du sætter batteriet i eller forbinder apparatet til lysnettet, vil apparatet starte automatisk med et kort bip og ordet "HIMS" udtalt hen over noget musik. Herefter kan du høre lydsignaler, som fortæller, at apparatet starter, og til sidst hører du den normale opstartslyd.

Som det næste vil apparatet skanne det interne drev og eventuelle eksterne drev for indhold, som kan afspilles på Blaze EZ. Som nævnt i forrige afsnit, er det ikke nødvendigt at anbringe bøger og musik i en bestemt mappestruktur. alle tilsluttede drev bliver skannet, og alt indhold bliver gjort tilgængelig for afspilning. Efter et par sekunder, er skanningen færdig.

Du står så i hovedmenuen, som bliver beskrevet i næste afsnit. Hvis du vil slukke for Blaze EZ, så hold Tænd/Sluk-knappen inde igen i 5 sekunder. Du hører "Sluk"-signalet, og apparatet slukker.

Når du har haft apparatet tændt en gang og det har gennemgået opstartsproceduren, kan du herefter hurtigt tænde for apparatet ved at holde Tænd/Sluk-knappen inde. Du kommer så hurtigt ind i hovedmenuen. Hvis batteriet imidlertid løber helt tør for strøm, eller hvis du nulstiller apparatet, vil Blaze EZ gå igennem den lange opstartsprocedure, som beskrevet ovenfor.

7. Hovedmenuen

Når du tænder for apparatet, kommer du til at stå i hovedmenuen. Du kan også komme til hovedmenuen ved at trykke på Annuller, mens du står i et program. Hovedmenuen indeholder forskellige ting, som f.eks. statusoplysninger, indstillinger og programmer, som ikke umiddelbart kan nås ved hjælp af programknapperne. Du kan gå imellem punkterne i hovedmenuen med Venstre- og Højre-pil. Tryk på Vælg-knappen for at aktivere det menupunkt, du står på.

Hovedmenuen indeholder følgende punkter: Tid og dato, Batteristatus, Software-version og ledig plads, Indstillinger for menustemme, Indstillinger for optagelse, Bluetooth-status, Wi-Fi-status, Internet-radio, Podcasts Bibliotekstjenester, Værktøjer og Indstillinger.

Hvis du trykker Vælg på menupunktet Software-version/ledig plads, får du en række detaljerede oplysninger om enheden, herunder serienummer og MAC-adresse. Værktøjer og Bibliotekstjenester er undermenuer, som indeholder flere underpunkter.

Når du skal indtaste data, f.eks. en nøgle til et trådløst netværk, kan du gøre det på følgende måde:

- 1) Brug Pil-op og Pil-ned til at vælge tastaturtype: Store bogstaver, små bogstaver eller symboler.
- 2) Brug Venstre-pil og Højre-pil til at vælge det tegn, du vil indtaste.
- 3) Tryk Vælg for at indtaste tegnet.

- 4) Tryk på Optag-knappen for at slette en karakter og tryk på Stifinder-knappen for at læse, hvad du har indtastet.
- 5) Hold Vælg-knappen nede når du er færdig med at indtaste tekst.

8. Grundlæggende betjening og programmer

Mange af programmerne på Blaze EZ, kan let nås ved hjælp af programknapperne.

8.1. Optager

Tryk på den runde knap under og til venstre for Tænd/Sluk-knappen for at optage eller komme til optagelser, du tidligere har gemt. Et hurtigt tryk på Optag-knappen, giver dig en liste over de optagelser, der ligger gemt på apparatet. Hvis du vil lave en ny optagelse, så hold Optag-knappen nede i 2 sekunder. Du vil høre en lyd, som fortæller, at optagelsen er startet. Mens du optager, kan du trykke på Optag-knappen for at sætte optagelsen på pause eller fortsætte optagelsen. Når du vil afslutte optagelsen, så tryk på Vælg-knappen. Optagelsen bliver gemt, og du står så der hvor du var, da du startede optagelsen.

Hvis du vil slette en optagelse, så tryk og hold på Annuller-knappen, mens du står i listen over optagelser.

8.2. Musik

Under Optag-knappen sidder tre knapper som beskrevet i afsnit 1. Knappen længst mod venstre er markeret med et M i punktskrift. Den åbner Mediaafspilleren. Hvis du tidligere har afspillet mediefiler, vil apparatet begynde at afspille den seneste fil, du har hørt. Hvis du ikke tidligere har afspillet mediefiler, vil den første fil i din samling blive afspillet. Mens du

afspiller mediefiler, fungerer den samme Medie-knap som Afspil/Pause-knap.

Under afspilningen kan du ændre på toneleje og hastighed ved at trykke på Stemmekontrol-knappen for at vælge, hvad du vil justere. Derefter kan du ændre indstillingen på Lydstyrke-knappen. Bemærk: Efter nogle sekunder vil Lydstyrke-knappen vende tilbage til sin grundlæggende funktion, nemlig at indstille lydstyrken. Du kan høre, at dette er sket, ved at der lyder et kort bip.

Under afspilningen kan du også flytte rundt ved hjælp af forskellige navigationselementer, tidsintervaller, spor eller mærker, hvis du har oprettet dem. Brug Pil-op og Pil-ned til at vælge det element, du vil bruge til flytte rundt. Derefter kan du gå frem og tilbage med Højre-pil og Venstre-pil.

Under afspilning eller pause kan du trykke på Vælg-knappen for at åbne Mærkestyring. I Mærkestyring kan du indsætte bogmærker, stemmemærker og områdemærker. Du kan også gå til og slette mærker.

Hvis du vil afspille en bestemt fil, så tryk på den lille prikformede knap midt på den nederste række. Det er Stifinder-knappen. Den giver dig en liste over alle mediefiler og mapper på de drev, som er sluttet til Blaze EZ. Brug Højre- og Venstre-pil til at gå henholdsvis ind i eller ud af mapper. Brug Pil-op og Pil-ned til at gå igennem en liste over filer eller mapper. Tryk på Vælg-knappen for at starte afspilning af en fil eller mappe. Tryk på Annuller-knappen for at gå ud af stifinderen og komme tilbage til medieafspilleren. Tryk og hold Annuller-knappen for at slette en fil eller mappe.

Fra medieafspilleren kan du komme til hovedmenuen ved at trykke på Annuller-knappen. Du kan også skifte til en anden funktion ved at trykke på knappen for den pågældende funktion.

8.3. FM-radio

Tryk på den midterste knap i rækken over piletasterne for at åbne FM-radioen. Den er markeret med bogstavet R i punktskrift. Tryk på Venstre- eller højre-pil for at søge igennem frekvenserne i spring på 0,1 MHz. Bemærk: Du skal tilslutte hovedtelefoner eller et audiokabel for at kunne bruge FM-radioen, da ledningen fungerer som antenne.

For at scanne automatisk fremad eller bagud efter radiostationer skal du holde Højre-pil eller Venstre-pil nede. Du kan justere følsomheden ved skanning ved at trykke og holde Pil-op eller Pil-ned. Du kan sætte den aktuelle radiostation som en fast kanal ved at trykke på Vælg-knappen. Brug Pil-op og Pil-ned for at gå mellem dine faste kanaler.

For at slukke og tænde for radioen skal du trykke på Radio-knappen, mens radiofunktionen er åben. Du kan skifte mellem hovedtelefonerne og de indbyggede højttalere i Blaze ved at trykke og holde Radio-knappen.

8.4. Bøger

Knappen længst til højre i rækken med de tre firkantede knapper er Bog-knappen. Den er markeret med et B i punktskrift. Med denne knap kan du åbne boglæseren. Med Boglæseren kan du læse DAISY-bøger og dokumentfiler. Hvis en bog eller et dokument er åbent, vil afspilningen starte der, hvor du sidst stoppede, når du trykker på Bog-knappen. Hvis du ikke har åbnet en bog eller et dokument, siden du sidst nulkstillede apparatet, får du vist en liste over de bøger og dokumenter, du kan vælge. Du kan også komme til listen over bøger og dokumenter på apparatet ved at gå ind i boglæseren og trykke på Stifinder-knappen.

Ligesom i medieafspilleren fungerer Bog-knappen som Afspil/Pause, mens du afspiller en bog. Du kan også bruge Stemmekontrol-knappen og Lydstyrke-knappen til at ændre hastighed og toneleje for læsestemmen. Brug Pil-op og Pil-ned til at gå igennem de forskellige navigations-elementer, du kan bruge i bogen eller dokumentet. Brug Venstre- og Højre-pil til at flytte i henhold til det element, du har valgt.

8.5. OCR

For at åbne OCR-funktionen skal du trykke på den firkantede knap nederst til højre på tastaturet. Den er markeret med et o i punktskrift. Du får så en liste over muligheder: Tag billede, Blitz til/fra, Åbn resultater, Åbn billedfil, Åbn ekstern fil og Indstillinger. Du bliver automatisk placeret på "Tag billede". Du kan således hurtigt tage et billede fra hvor som helst på apparatet ved at trykke på OCR-knappen efterfulgt af Vælg-knappen eller ved at trykke på OCR-knappen to gange.

For at opnå det bedste resultat kan du bruge din albue eller noget andet for at sikre, at kameraet forbliver roligt og stabilt. Hold kameraet ca. 35 centimeter over det, du vil skanne, og sørg for at komme så tæt på midten af papiret som muligt. Bemærk: Hvis du vil scanne mindre stykker papir som f.eks. visitkort eller papirer i halv størrelse, skal du holde kameraet tættere på teksten.

Når du vælger "Tag billede", vil kameraet fokusere, og billedet bliver så taget. OCR-programmet genkender automatisk teksten og begynder at læse den højt. en txt-udgave af den genkendte tekst og det tilsvarende jpg-billede bliver automatisk gemt på apparatet. Du kan få adgang til jpg-billedet via punktet "Åbn billedfil". Tekstudgaven kan findes under punktet Resultater. Du kan også få adgang til dem i boglæseren, da alle tekstfiler på apparatet findes der.

Du kan også åbne billedfiler på andre placeringer i apparatet og lave tekstgenkendelse på dem med punktet "Åbn ekstern fil". Brug punktet Indstillinger til at vælge, hvordan de skannede tekster bliver behandlet og gemt.

9. Web-baserede programmer

9.1. Internet-radio

Hvis du vil gemme internetradiostationer på Blaze EZ, så slut apparatet til en computer og kopier afspilningslister med internetradiostationer til mappen "Web radio". Du kan åbne internetradioen ved at gå ind i hovedmenuen, finde internetradio og trykke på Vælg-knappen. Når du åbner for programmet til internetradio, vil apparatet skanne efter afspilningslister med internetradiostationer i mappen "Web radio".

Blaze EZ laver en liste over internetradiokanaler, og du kommer så ind i denne liste. Blaze EZ bliver som udgangspunkt solgt med flere internetradiostationer. Du kan også søge i en database over internetradiostationer ved at trykke på Stifinder-knappen. Tryk og hold på Stifinder-knappen for at hente databasen ned på apparatet. Tryk så hurtigt på Stifinder-knappen for at søge i databasen. Tryk på Vælg for at udpege en kanal, der skal tilføjes til din liste over kanaler. Tryk og hold på Vælg-knappen for at tilføje de kanaler, du har valgt og komme tilbage til listen over kanaler.

Brug Venstre- og Højre-pil for at gå rundt i listen over kanaler. Tryk Vælg på den station, du vil høre. Mens du afspiller, kan du bruge Venstre- og højre-pil for at flytte mellem kanaler. Tryk på Pil-op og Pil-ned for at flytte i andre enheder, f.eks. 5 kanaler ad gangen eller til første eller sidste kanal.

Hvis du vil finde en station på listen uden at høre på alle stationerne ind imellem, så tryk på Annuller-knappen, og du

kommer så ud i listen over kanaler. Hvis du vil slette en station fra listen, så tryk på og hold Annuller-knappen.

9.2. Podcasts

Fra hovedmenuen kan du bruge Venstre- og Højre-pil til at finde Podcasts og trykke på Vælg-knappen. Blaze opdaterer feeds, og du kommer så ind i listen over de feeds, du har gemt i apparatet. Blaze EZ bliver fra starten solgt med 24 podcasts i forskellige genrer. Du kan importere feeds til apparatet ved at slutte det til en computer og kopiere OPML-filer til mappen "podcasts".

Når du står i feeds-listen, kan du trykke Venstre- og Højre-pil for at gå imellem de feeds, som er i listen. Tryk Vælg-knappen på et feed for at opdatere det. For at få en liste over podcasts for et feed, skal du trykke på Pil-ned.

Når du står i listen over podcasts, kan du trykke Venstre- og Højre-pil for at gå imellem podcasts i listen. Når du flytter imellem podcasts, hører du navnet på podcastet, og du får at vide, om det er blevet downloadet, afspillet eller kun delvis afspillet. Hvis du trykker Vælg på et podcast, som ikke er blevet hentet, vil det blive hentet ned på din Blaze EZ. Hvis du trykker Vælg på et podcast, som er blevet hentet, vil det blive afspillet i medieafspilleren. Du kan arbejde med og gå rundt i podcast-filer ligesom andre mediefiler på apparatet. Du kan også se podcasts, når du går ind i stifinderen fra medieafspilleren. Du kan slette et podcast, når du står på det, ved at trykke og holde Annuller-knappen.

9.3. Bibliotekstjenester

i hovedmenuen kan du finde punktet Bibliotekstjenester og trykke Vælg på det.

Menuen Bibliotekstjenester indeholder programmer, som er relateret til at søge efter og hente bøger. Hvorvidt denne menu findes på dit apparat, og hvad den indeholder, afhænger af, hvilket land du bor i. Hvis der ikke findes understøttede online-biblioteker for blinde i dit område, vil menuen ikke være til stede på dit apparat. Hvis menuen findes, indeholder den understøttede tjenester til download af bøger, såsom biblioteker, der bruger Online-DAISY-protokollen, BookShare eller andre biblioteker i dit område.

Tryk Vælg på et program i denne menu for at komme ind i dialogen til brugernavn og adgangskode for denne tjeneste.

Tryk vælg på et felt for at indtaste tekst, og indtast dit brugernavn og din adgangskode som beskrevet i afsnit 7.

Når du har logget på, kommer du ind i en comboboks med de forskellige søgekategorier for dit bibliotek.

Du kan flytte mellem punkterne med Venstre-pil og Højre-pil. Tryk Pil-ned for at åbne en kategori. Tryk på Venstre- eller Højre-pil for at navigere i en underkategori eller en bogliste. Når du er i en liste over bøger, kan du trykke Vælg på en bog for at få mere information om den eller hente den. Brug Venstre- og Højre-pil for at gå mellem Filoplysninger og Hent, og tryk Vælg for at bekræfte dit valg. Når bogen er blevet hentet, kan du afspille den i boglæseren i Blaze EZ.

10. Vis dato og tid

Du kan få oplyst dato og tid med Blaze EZ på to måder:

- 1) tryk hurtigt på Tænd/Sluk-knappen. Hvis du trykker hurtigt på Tænd/Sluk-knappen, uanset hvor du er på apparatet, får du oplyst dato og tid.
- 2) Gå til hovedmenuen. Dato og tid er det første punkt i hovedmenuen. Hver gang du går ud af et program og

kommer til hovedmenuen, får du oplyst dato og tid som det første punkt. Tryk Vælg på punktet "Dato og tid" for at indstille uret.

