



Här följer ett antal tips som underlättar installationen av Kährs trägolv med Woodloc<sup>®</sup> 5S

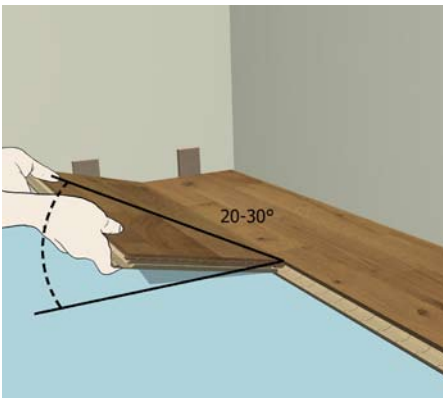


**JOBBA MED BRÄDORNA I RÄTT VINKEL**

Vinkeln på brädan som läggs skall vara ca 20°. Max rekommenderad läggningsvinkel är 30°.

Vid läggning trycks brädan rakt framifrån in i föregående rads notspår. Låsfjädern trycks då in och låser föregående kortändes skarv.

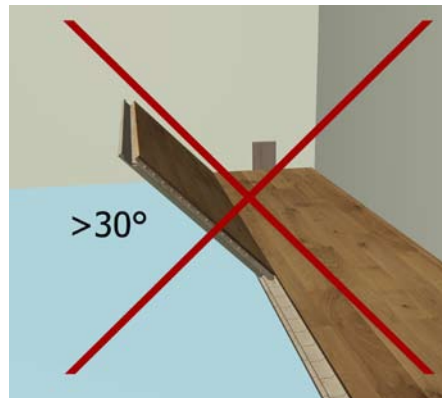


Vid för hög läggningsvinkel (över 30°) finns det en risk att låsfjädern trycks ner och knäcks varvid kortändan förblir oläst. Detta kan medföra fogsprång i kortändan.

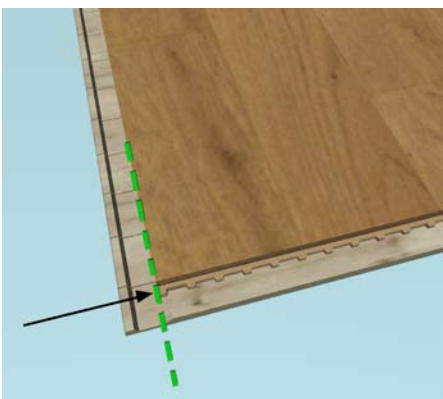


**POSITIONERA KORREKT**

Brädan levereras från fabrik med låsfjädern positionerad kant i kant med slitskiktet. Om brädan utsätts för en hårdare stöt under t.ex. transport eller hantering av brädan vid läggning kan låsfjädern ha förändrat sin position. Om detta skett, så måste den justeras manuellt till rätt position.

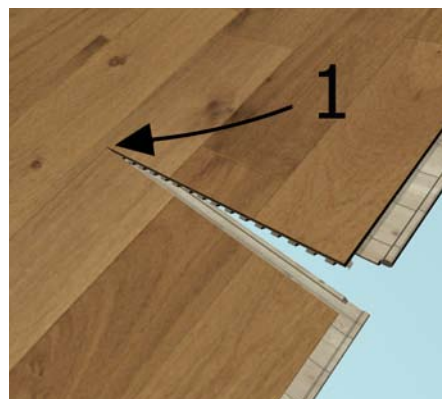

Positionera brädan i rätt vinkel (20-30° - se ovan). Skjut brädan så att kortändan ligger an mot föregående brädas kortände i hörnet såsom pilen visar på bilden. Var noga med att fogen är ren.

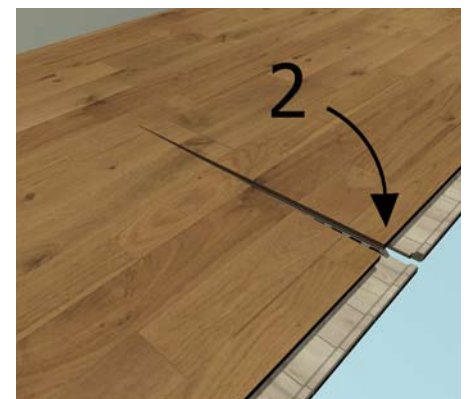


Vik ner brädan till samma nivå som föregående brädas kortände. Kan du inte fälla ner brädan utan kraft så är inte brädan eller låsfjädern i rätt position. Ta upp brädan och kontrollera positionen på låsfjädern.



### ARBETA HORIZONTALT MED LÅSVERKTYGET

Sista brädraden måste låsas med hjälp av låsverktyget. Var noga med att centrera verktyget över ändskarven med den korta inskjutningsspinnen. Dra sedan verktyget åt dig, utan att lyfta det uppåt. På så sätt skjuts låsfjäders in och låser brädan på korrekt sätt.

Om låsverktyget inte arbetar horisontellt finns risken att låsfjäders inte kommer i låst position. Konsekvensen kan bli att fogsprång uppstår.

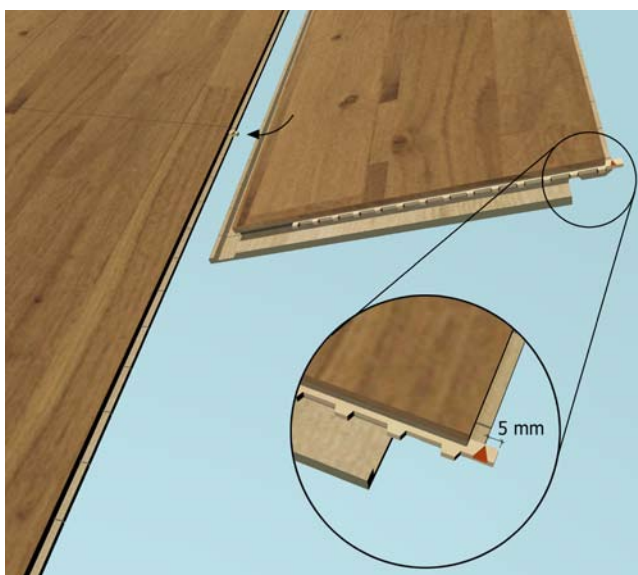

### BAKLÄNGES LÄGGNING

Vid behov av läggning bakifrån förskjuts låsfjäders 5 mm till öppet läge (se illustration). Lägga nästa bräda i position. Skjut in låsfjäders manuellt så att låsfjäders markering ligger i linje med slitskiktet för att komma i låst position.

OBS! Kontrollera att låsning skett genom att försiktigt lyfta upp brädan.